

3.

Start

1. Se till att strömbrytarna är ovanpå kameran
 - i de positioner som visas på bilden
 - Fotograferingsläget är A, andra vridomkopplare i position
 - Vid normal användning behöver man inte och inte skall röras
2. Sätt på kameran
3. Starta REMOTE programmet
 - Ikonen längst ned på skärmen och på skrivbordet

Datorns lösenord är SSHYnkone eller SSHY




1.

2.

3.

FÖRHANDSVISNING INSTÄLLNINGAR

1. Fritt redigerbara färgade kontrollinjer
 - Guidelinjer gör till exempel en bok lättare passande till överkant eller öppningen passande till mittlinje
2. Rutnät
 - Rutnätets stil kan ändras från triangeln som öppnas från menyn till höger om knappen. Loose Grid rekommenderas.
3. Bildrotation
 - Vänder bilden åt rätt håll på skärmen.

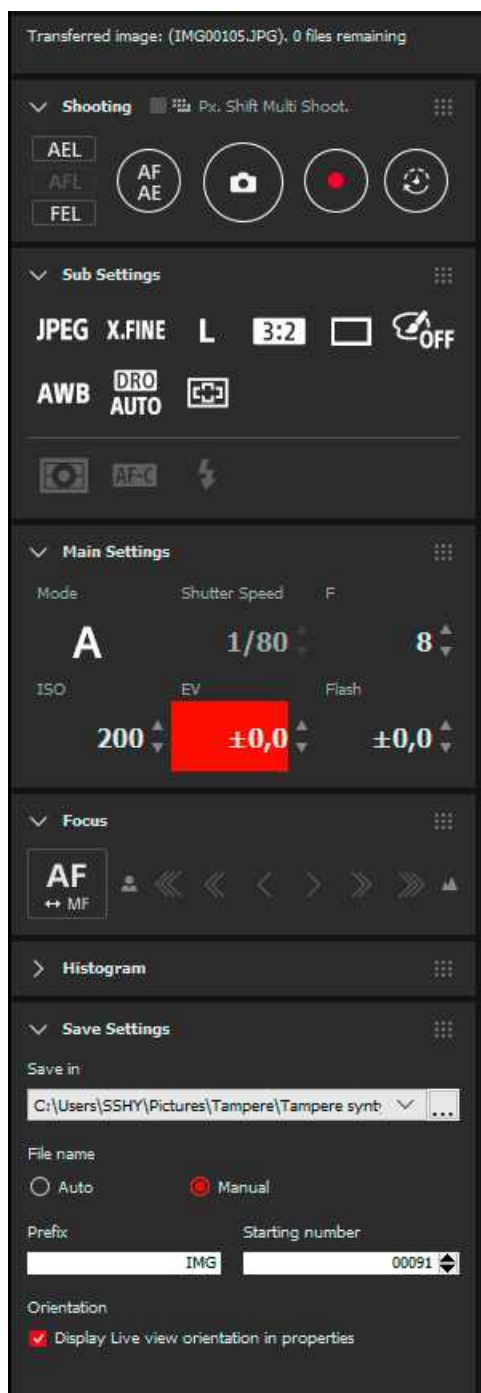

INSTÄLLNINGAR

REMOTE hämtar fotograferingsinställningarna direkt från kameran, men kontrollera att dessa inställningar är korrekta:

1. Sub Settings:

X.FINE och L inställningarna

2. Main Settings:

Mode A

ISO 200

F 7,1 - 8

EV 0

Shutter Speed justeras automatiskt och du behöver inte oroa dig för det

INSPELNINGINSTÄLLNINGAR

3. Lagringsmappen väljs från alternativet SAVE IN

- Klicka på de tre prickarna och öppna

webbläsarfönstret

- Välj och skapa en mapp se nästa sida

4. Filnamn och numrering

- Namnet på filen kan läggas till Prefix


- Lägg till tillräckligt med nollor före numrering -> mer än 1000 sidor i boken 0001

5. Visa Live view-orientering måste väljas

- Den sparar bildöversättningen till en fil.

-Om bilden öppnas i Viewer fel väg runt det här alternativet är förmodligen avmarkerat

-Se avsnittet 3 i förhandsvisnings inställningar

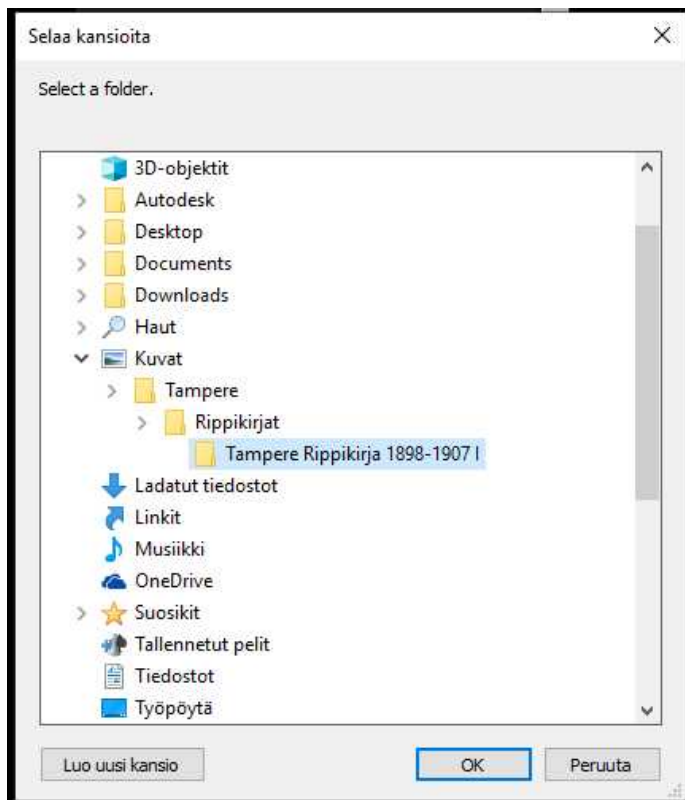

MAPPVAL OCH SKAPANDE

1. Öppna bildmappen och välj lagringsmappen
 - En extern hårddisk kan också väljas som lagringsmapp
2. Om mappen inte ännu har skapats kan man skapa den i "Skapa en ny mapp". Efter detta kan du namnge mappen
 - Alternativt kan du också skapa en mapp i Resurshanteraren
 - Dokumentets ID (t.ex. I C:) ska markeras i mappen.
 - Varje bok fotograferas i sin egen mapp.
3. Obs! Mapper bör läggas in i varandra som i exempelbilden

FOTOGRAFERING

Tryck för några sekunder på fotpedalen för att ta en bild.

Obs!

Om kameran inte tog en bild, kontrollera att REMOTE programmet är aktivt genom att klicka på programmets översta fält med musen.

Alternativt kan du trycka på tangentbordets nummerknapp 1 eller klicka på kameraknapp från REMOTE programmet. Dessa rekommenderas inte eftersom fotpedalen snabbar upp arbetsflödet avsevärt och den skall användas omedelbart från första bilden.

KONTAKTINFORMATION

Kari-Matti Piilahti fotograferingsanvisningar

- toiminnanjohtaja@sukuhistoria.fi

- 045 850 8485

Sauli Räike tekniska råd

- sauli.raike@gmail.com

- 050 4021339